


S - 1 ARICA - TONGOY

0 NM 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 NM

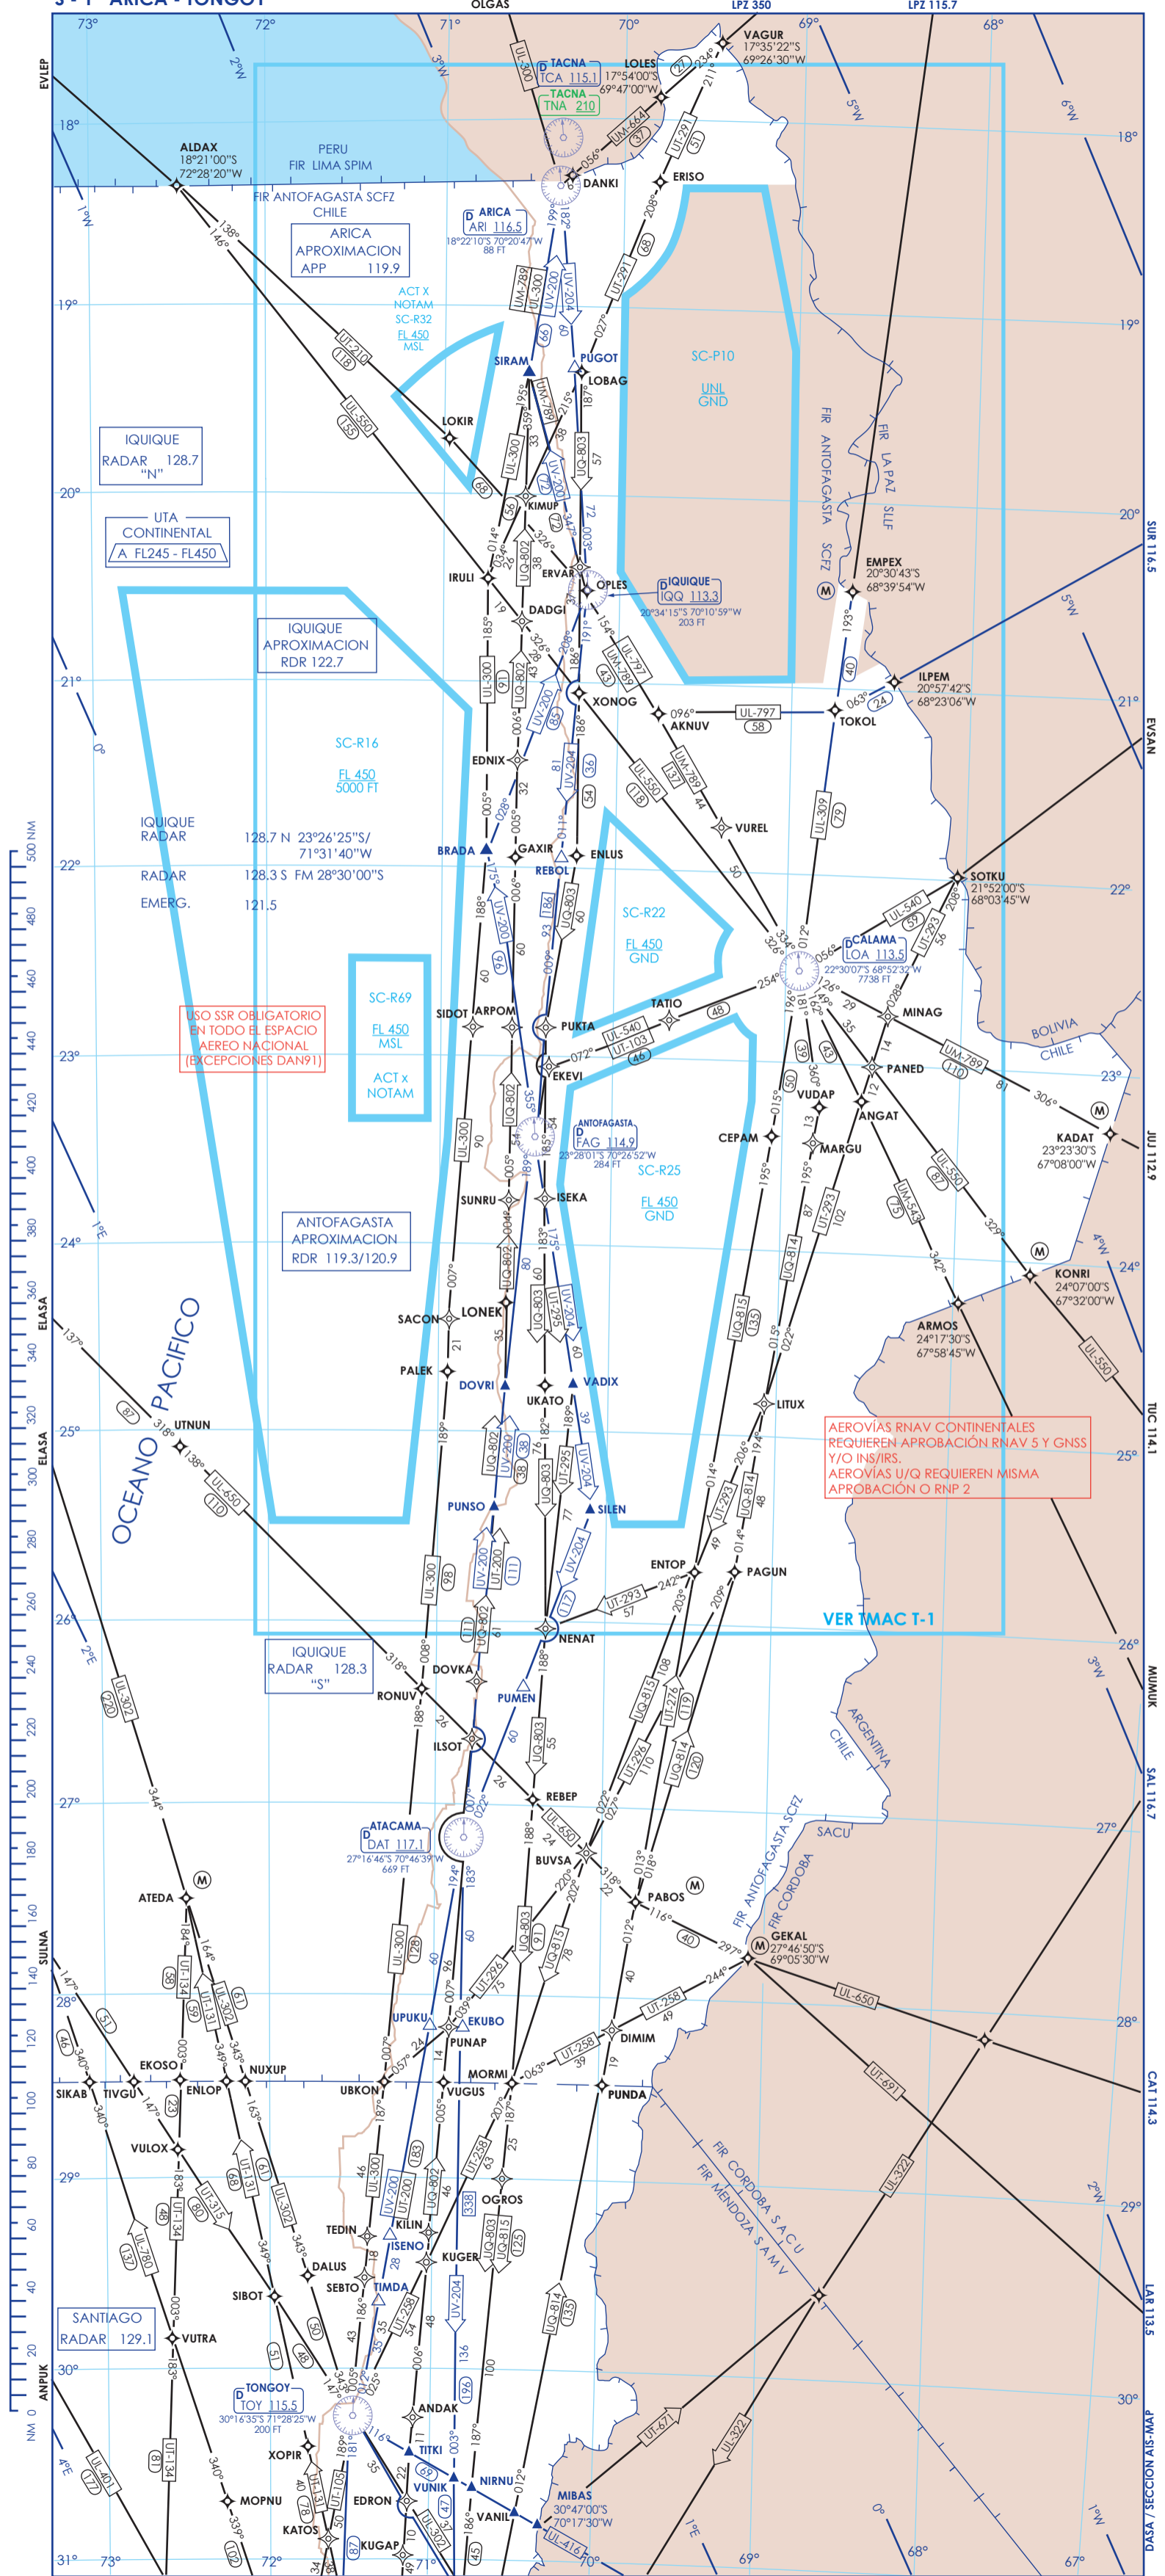

USO SSR OBLIGATORIO EN TODO EL ESPACIO AEREO NACIONAL (EXCEPCIONES DAN91)

AEROVÍAS RNAV CONTINENTALES REQUIEREN APROBACIÓN RNAV 5 Y GNSS Y/O INS/IRS. AEROVÍAS U/Q REQUIEREN MISMA APROBACIÓN O RNP 2

OCEANO PACIFICO

VER TMAC T-1

SANTIAGO RADAR 129.1