


VAR 0.7° W 2023

SANTIAGO
 CTL 129.1

LA SERENA
 APP/RDR 135.35
 TWR 129.4

- Notas
 1.- Requiere aprobación RNAV1 o RNP1.
 2.- Requiere GNSS.
 Notas
 1.- RNAV1 or RNP1 approval required.
 2.- GNSS required.

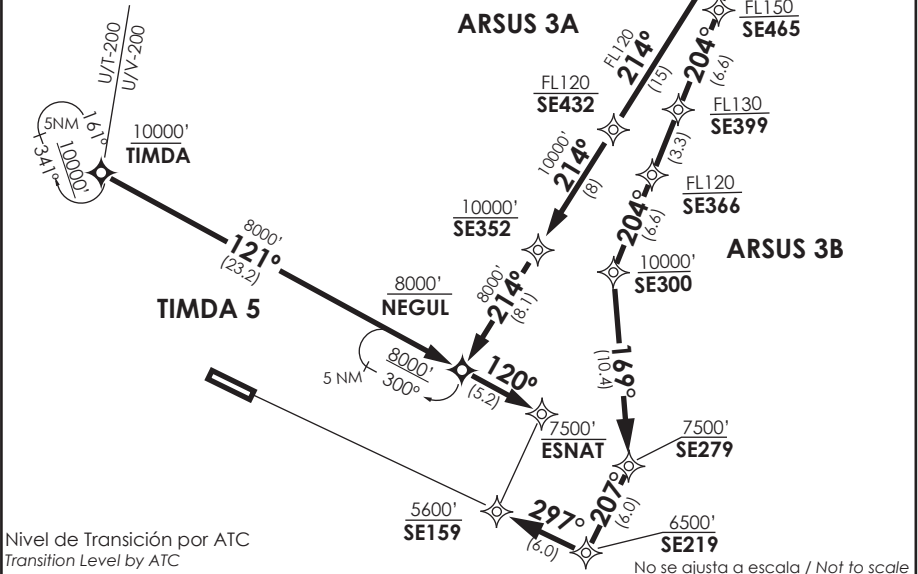

Nivel de Transición por ATC
 Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / Not to scale

STAR TIMDA 5 / ARSUS 3A / ARSUS 3B RNAV

TIMDA 5: Desde TIMDA proceder via NEGUL-ESNAT. Cruzar TIMDA 10000 Ft o superior, NEGUL 8000 Ft o superior, ESNAT 7500 Ft o superior, luego según autorización ATC.

TIMDA 5: From TIMDA proceed via NEGUL-ESNAT. Cross TIMDA at or above 10000 Ft, NEGUL at or above 8000 Ft, ESNAT at or above 7500 Ft, then according to ATC clearance.

ARSUS 3A: Desde ARSUS proceder via SE432-SE352-NEGUL-ESNAT. Cruzar ARSUS FL160 o superior, SE432 FL120 o superior, SE352 10000 Ft o superior, NEGUL 8000 Ft o superior, ESNAT 7500 Ft o superior, luego según autorización ATC.

ARSUS 3A: From ARSUS proceed via SE432-SE352-NEGUL-ESNAT. Cross ARSUS at or above FL160, SE432 at or above FL120, SE352 at or above 10000 Ft, NEGUL at or above 8000 Ft, ESNAT at or above 7500 Ft, then according to ATC clearance.

ARSUS 3B: Desde ARSUS proceder via SE465-SE399-SE366-SE300-SE279-SE219-SE159. Cruzar ARSUS FL160 o superior, SE465 FL150 superior, SE399 FL130 o superior, SE366 FL120 o superior, SE300 10000 Ft o superior, SE279 7500 Ft o superior, SE219 6500 Ft o superior, SE159 5600 Ft o superior, luego según autorización ATC.

ARSUS 3B: From ARSUS proceed via SE465-SE399-SE366-SE300-SE279-SE219-SE159. Cross ARSUS at or above FL160, SE465 at or above FL150, SE399 at or above FL130, SE366 at or above FL120, SE300 at or above 10000 Ft, SE279 at or above 7500 Ft, SE219 at or above 6500 Ft, SE159 at or above 5600 Ft, then according to ATC clearance.