


I - 1 ARICA - TONGOY

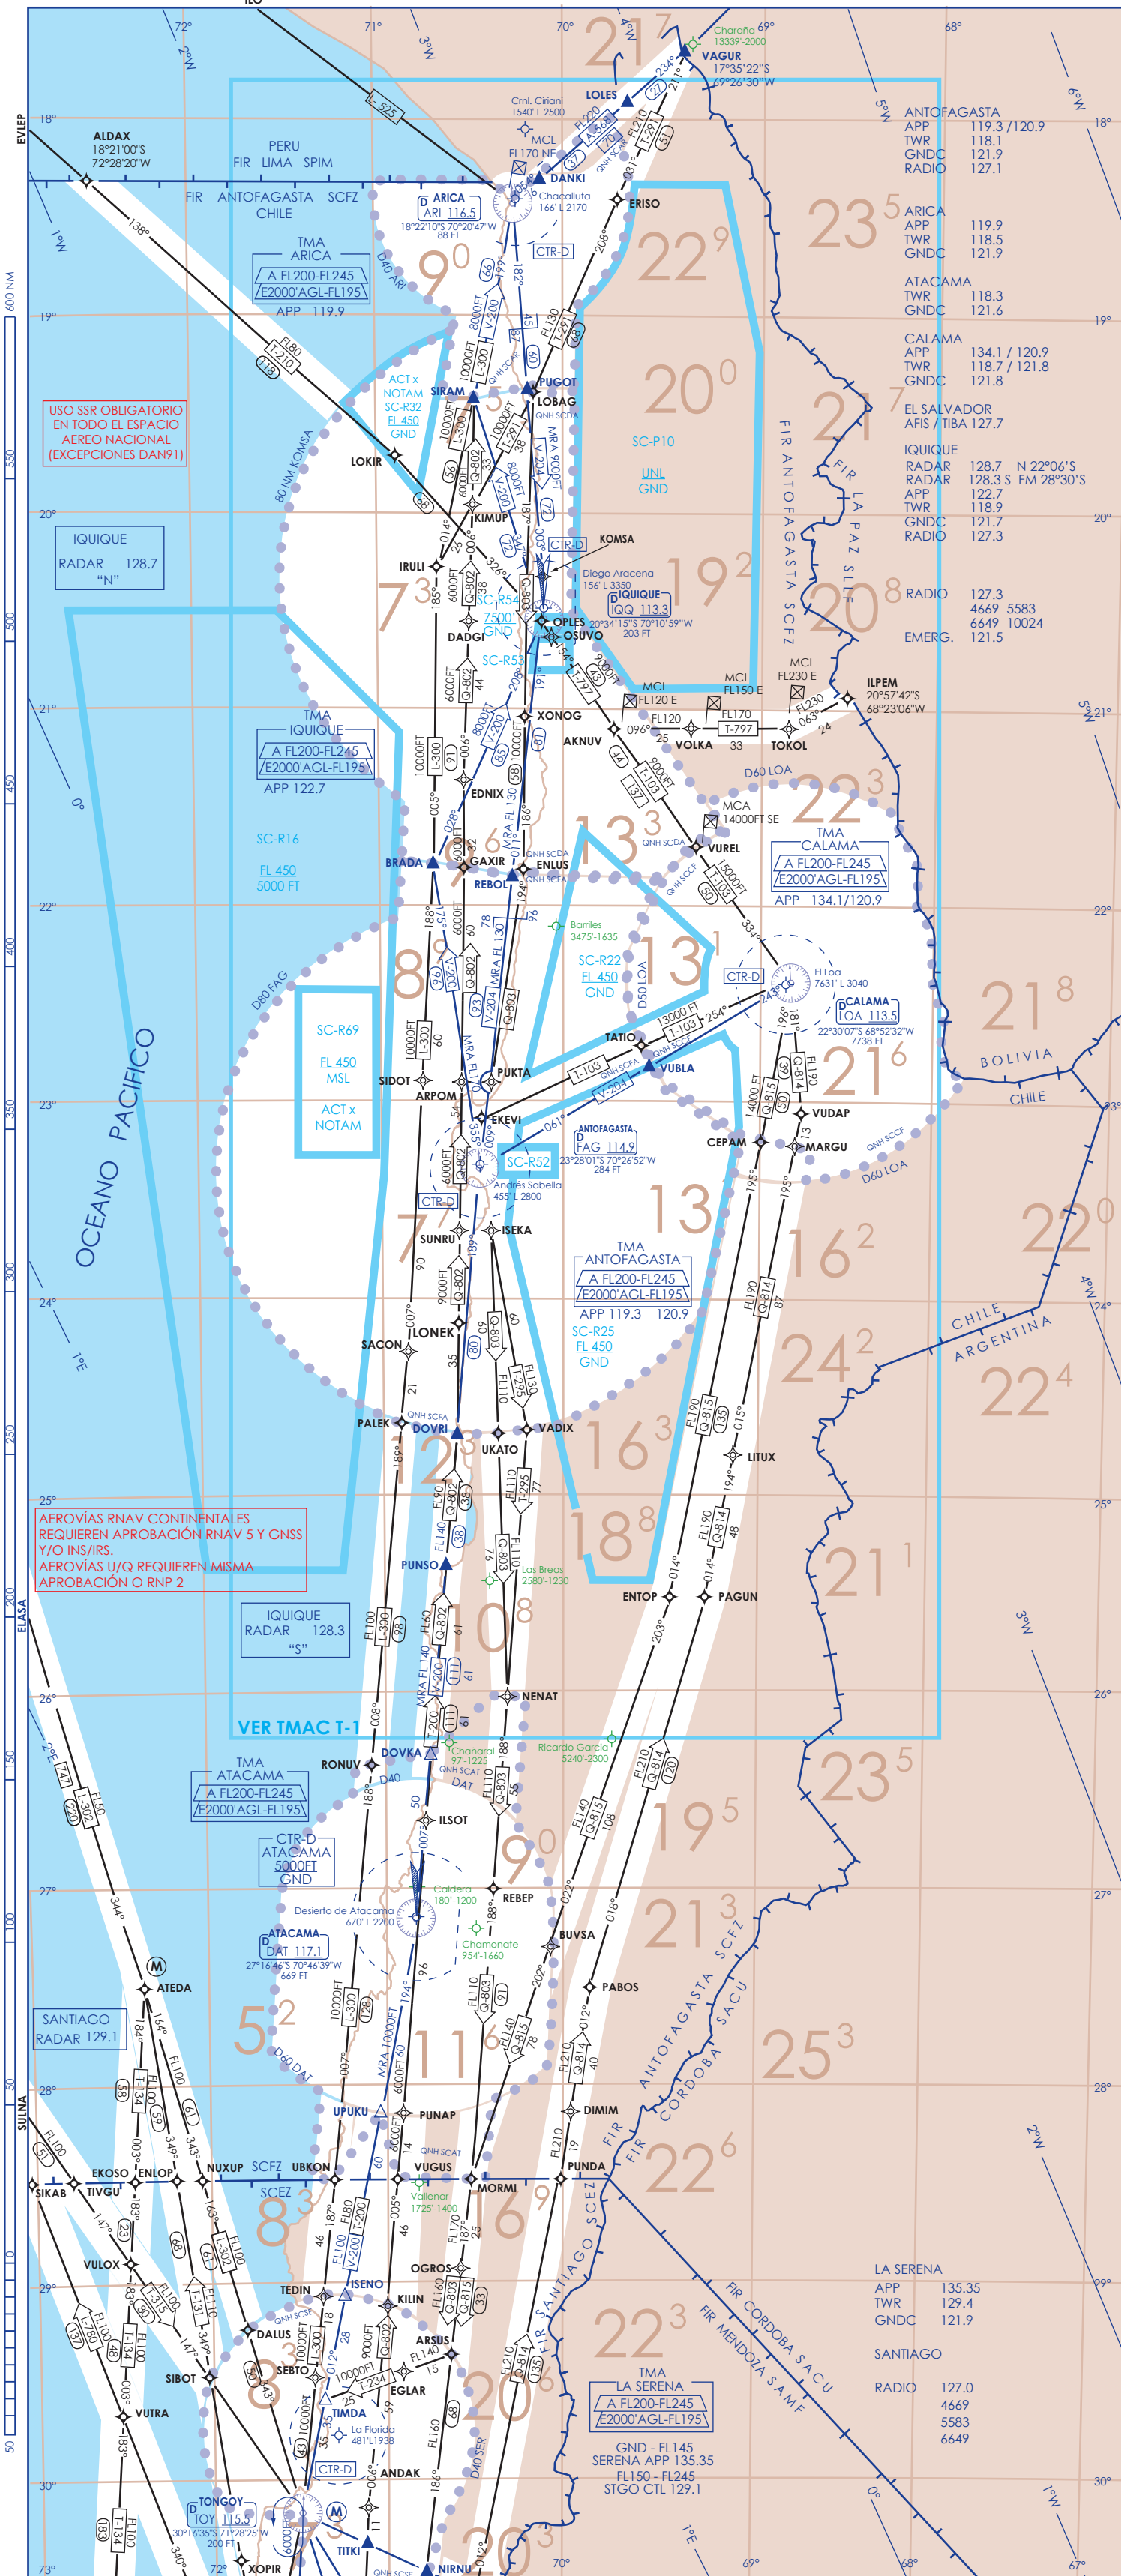

USO SSR OBLIGATORIO EN TODO EL ESPACIO AEREO NACIONAL (EXCEPCIONES DAN91)

IQUIQUE RADAR 128.7 "N"

AEROVÍAS RNAV CONTINENTALES REQUIEREN APROBACIÓN RNAV 5 Y GNSS Y/O INS/IRS. AEROVÍAS U/Q REQUIEREN MISMA APROBACIÓN O RNP 2

VERT TMAC 1-1

ANTOFAGASTA
APP 119.3 / 120.9
TWR 118.1
GNDC 121.9
RADIO 127.1

ARICA
APP 119.9
TWR 118.5
GNDC 121.9

ATACAMA
TWR 118.3
GNDC 121.6

CALAMA
APP 134.1 / 120.9
TWR 118.7 / 121.8
GNDC 121.8

EL SALVADOR AFIS / TIBA 127.7

IQUIQUE
RADAR 128.7 N 22°06'S
FM 28°30'S
APP 122.7
TWR 118.9
GNDC 121.7
RADIO 127.3

RADIO 127.3
4669 5583
6649 10024
EMERG. 121.5

TMA CALAMA
A FL200-FL245
E2000 AGL-FL195
APP 134.1 / 120.9

CALAMA
LOA 113.3
7738 FT

TMA ANTOFAGASTA
A FL200-FL245
E2000 AGL-FL195
APP 119.3 120.9

SC-R25
FL 450
GND

TMA ATACAMA
A FL200-FL245
E2000 AGL-FL195
APP 119.3 120.9

ATACAMA
DAT 117.1
669 FT

IQUIQUE RADAR 128.3 "S"

TMA ATACAMA
A FL200-FL245
E2000 AGL-FL195

CTR-D ATACAMA
5000 FT
GND

ATACAMA
APP 119.3 120.9

SANTIAGO RADAR 129.1

LA SERENA
APP 135.35
TWR 129.4
GNDC 121.9

SANTIAGO
RADIO 127.0
4669
5583
6649

TMA LA SERENA
A FL200-FL245
E2000 AGL-FL195

GND - FL145
SERENA APP 135.35
FL150 - FL245
STGO CTL 129.1