


VAR 2.5° W 2023

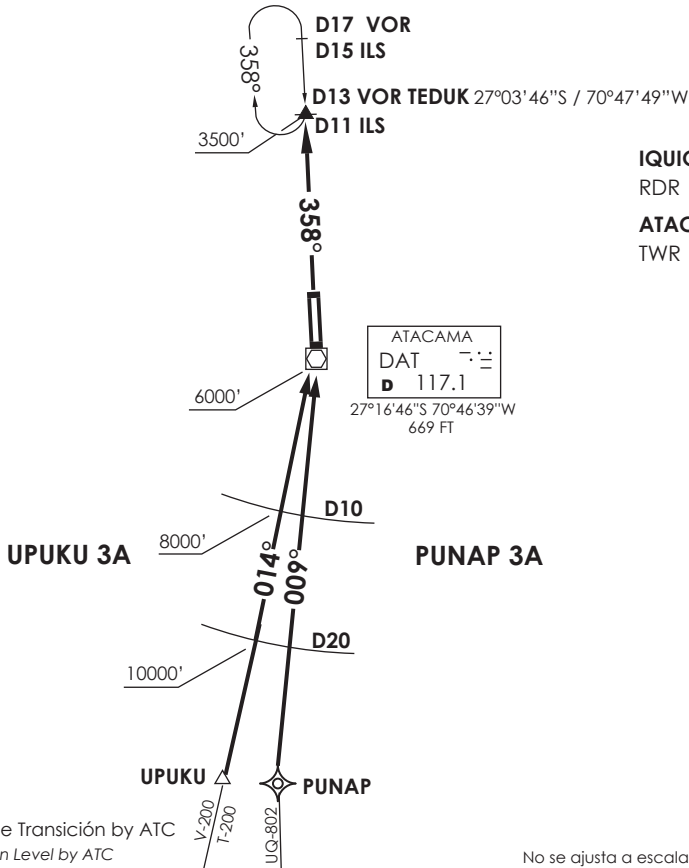

**IQUIQUE**  
 RDR 120.3/128.3  
**ATACAMA**  
 TWR 118.3

Nivel de Transición by ATC  
 Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / Not to scale

**STAR UPUKU 3A / PUNAP 3A**

**UPUKU 3A:** En UPUKU INT abandonar AWY para interceptar R194 (TR014°), cruzar D20 S DAT 10000 Ft o superior, D10 S 8000 Ft o superior, DAT VOR/DME 6000 Ft o superior, posterior viraje izquierda para interceptar R358 DAT VOR/DME hasta D13 N DAT. Luego continuar descenso a 3500Ft o según autorización ATC.

**UPUKU 3A :** At UPUKU INT leave AWY to intercept R194 (TR014°), cross D20 S DAT at or above 10000 Ft, D10 S at or above 8000 Ft, DAT VOR/DME at or above 6000 Ft, then turn left to intercept R358 DAT VOR/DME until D13 N DAT. Then continue descent to 3500FT or according to ATC clearance.

**PUNAP 3A:** En PUNAP abandonar AWY para interceptar R189 (TR009°), cruzar D20 S 10000 Ft o superior, D10 S 8000 Ft o superior, DAT VOR/DME 6000 Ft o superior, posterior viraje izquierda para interceptar R358 DAT VOR/DME hasta D13 N DAT. Luego continuar descenso a 3500Ft o según autorización ATC.

**PUNAP 3A :** At PUNAP leave AWY to intercept R189 (TR009°), cross D20 S DAT at or above 10000 Ft, D10 S at or above 8000 Ft, DAT VOR/DME at or above 6000 Ft, then turn left to intercept R358 DAT VOR/DME until D13N DAT. Then continue descent to 3500FT or according to ATC clearance.

DASA / SECCION AIS-MAP