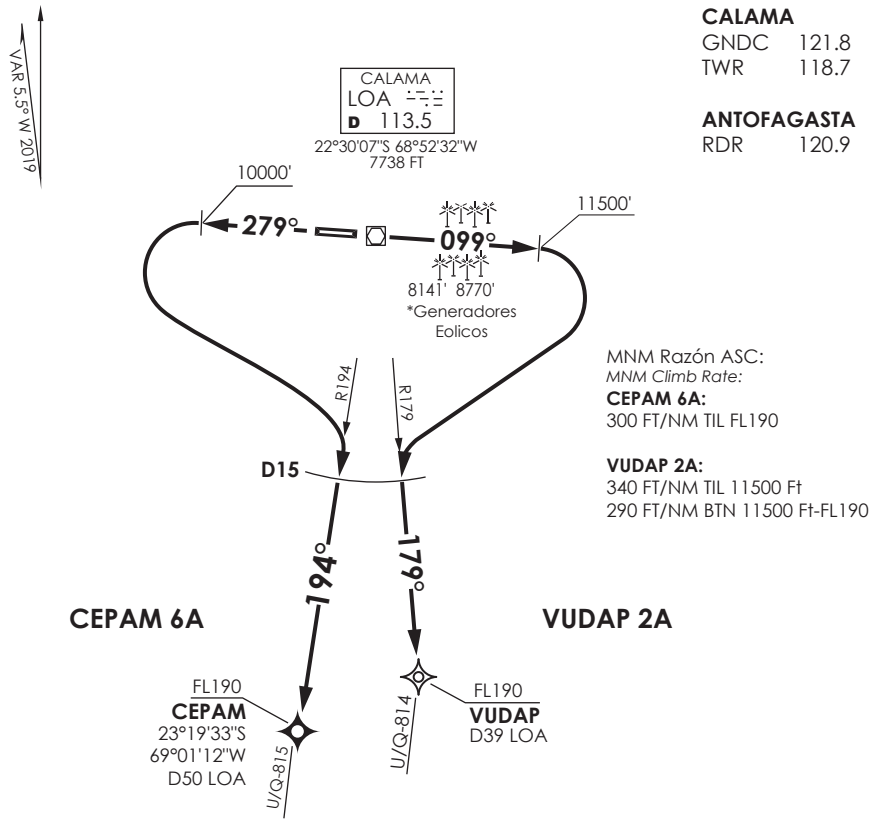

VUDAP 2A RWY10

VUDAP 2A: Ascenso en R099 LOA VOR (o RWY HDG) hasta 11500 Ft, viraje derecha en ascenso para interceptar R179 LOA en D15 o antes, posterior continuar hacia VUDAP para intercptar AWY. Cruzar VUDAP FL190 o superior, luego según autorización ATC.

VUDAP 2A: *Climb on R099 LOA VOR (or RWY HDG) until 11500FT, right turn climbing to intercept R179 LOA at or before D15, then continue to VUDAP to intercept AWY. Cross VUDAP at or above FL190, then according to ATC clearance.*

CEPAM 6A RWY28

CEPAM 6A: Ascenso en R279 LOA VOR (o RWY HDG) hasta 10000 Ft, viraje izquierda en ascenso para interceptar R194 LOA en D15 o antes, posterior continuar hacia CEPAM para intercptar AWY. Cruzar CEPAM FL190 o superior, luego según autorización ATC.

CEPAM 6A: *Climb on R279 LOA VOR (or RWY HDG) until 10000FT, left turn climbing to intercept R194 LOA at or before D15, then continue to CEPAM to intercept AWY. Cross CEPAM at or above FL190, then according to ATC clearance.*

DASA / SECCION AIS-MAP