CALAMA - AD EL LOA

SCCF - STAR 1

CEPAM 1A/VUBLA 1/TATIO 1C/VUREL 1C

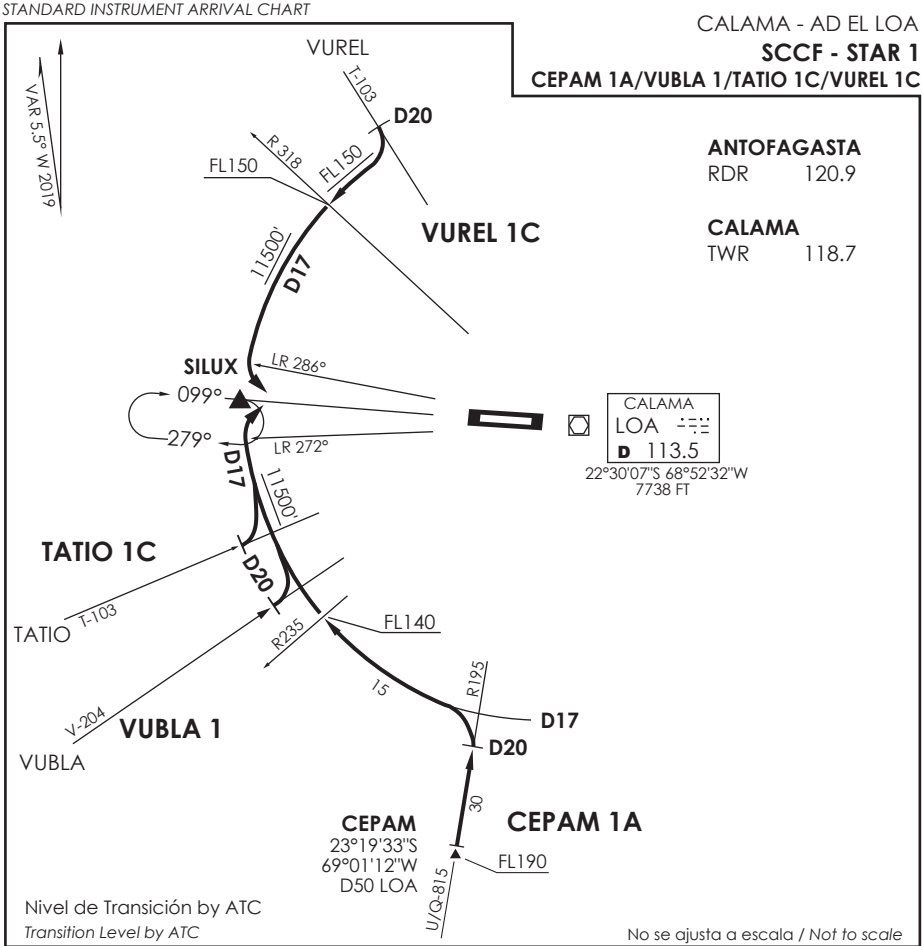

STAR CEPAM 1A/VUBLA 1/TATIO 1C/VUREL 1C

CEPAM 1A: Desde CEPAM INT continuar por R194 (TR014°) hasta D20 LOA, viraje izquierda para orbitar D17 hasta SILUX INT. Cruzar CEPAM FL190 o superior, R235 LOA FL140 o superior, SILUX INT 11500' o superior, luego según autorización ATC.

CEPAM 1A: *From CEPAM INT continue on R194 (TR014°) until D20 LOA, left turn to join D17 until SILUX INT. Cross CEPAM at or above FL190, R235 at or above FL140, SILUX INT at or above 11500FT, then according to ATC clearance.*

VUBLA 1: En R242 (TR 062°) D20 SW LOA VOR viraje izquierda para orbitar D17 en descenso directo a SILUX a 11500FT o superior,luego según autorización ATC.

VUBLA 1: *On R242(TR062°) at D20 SW LOA VOR/DME,turn left to join D17 descending direct to SILUX INT at or above 11500FT, then according to ATC clearance.*

TATIO 1C: En AWY T-103, D20 SW LOA VOR/DME viraje izquierda para orbitar D17 en descenso directo a SILUX a 11500FT o superior,luego según autorización ATC.

TATIO 1C: *On AWY T-103 at D20 SW LOA VOR/DME,turn left to join D17 descending direct to SILUX INT at or above 11500FT, then according to ATC clearance.*

VUREL 1C: Continuar en R331 (TR151°) hasta D20 NW LOA VOR, viraje derecha para orbitar D17 hasta SILUX INT. Cruzar R318 FL150 o superior, SILUX INT 11500 Ft o superior, luego según autorización ATC.

VUREL 1C: *Continue on R331 (TR151°) until D20 NW LOA VOR, right turn to join D17 until SILUX INT. Cross R318 at or above FL150, SILUX INT at or avobe 11500 Ft, then according to ATC clearance.*