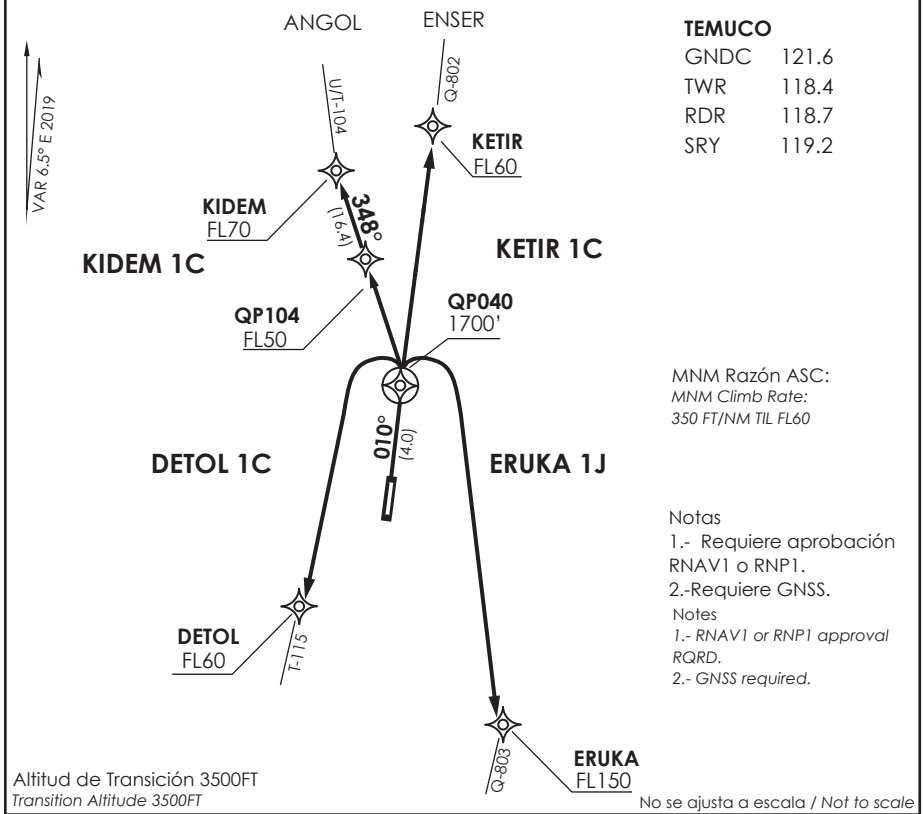

KIDEM 1C/KETIR 1C/ERUKA 1J/DETOL 1C RNAV

DEP RWY01: Ascienda hasta QP040 en TR 010°, cruce QP040 a 1700FT o superior, posterior...
TAKE-OFF RWY01: *Climb to QP040 on TR 010°, cross QP040 at or above 1700FT,then...*

KIDEM 1C: Viraje izquierda directo a QP104-KIDEM para interceptar AWY U/T-104. Cruzar QP104 FL50 o superior, KIDEM a FL70 o superior, luego según autorización ATC.
KIDEM 1C: *Left turn direct to QP104-KIDEM to intercept AWY U/T-104. Cross QP104 at or above FL50, KIDEM at or above FL70, then according to ATC clearance.*

KETIR 1C: directo a KETIR para interceptar AWY Q-802. Cruzar KETIR a FL60 o superior, luego según autorización ATC.
KETIR 1C: *direct to KETIR to intercept AWY Q-809. Cross KETIR at or above FL60, then according to ATC clearance.*

ERUKA 1J: Viraje derecha directo a ERUKA para interceptar AWY Q-803. Cruzar ERUKA a FL150 o superior, luego según autorización ATC.
ERUKA 1J: *Right turn direct to ERUKA to intercept AWY Q-803. Cross ERUKA at or above FL150, then according to ATC clearance.*

DETOL 1C: Viraje izquierda directo a DETOL para interceptar AWY T-115. Cruzar DETOL a FL60 o superior, luego según autorización ATC.
DETOL 1C: *Left turn direct to DETOL to intercept AWY T-115. Cross DETOL at or above FL60, then according to ATC clearance.*

DASA / SECCION AIS-MAP